



STI

КРАНЫ ШАРОВЫЕ ВОДОРАЗБОРНЫЕ (DN 15,20; PN 16)



ПАСПОРТ


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Назначение.

Краны шаровые водоразборные STI предназначены для установки на трубопроводах в качестве водоразборной арматуры для систем холодного и горячего водоснабжения, и других сред неагрессивных к материалу крана.

Кран имеет съемный штуцер для подключения шланга

2. Основные технические данные и характеристики.

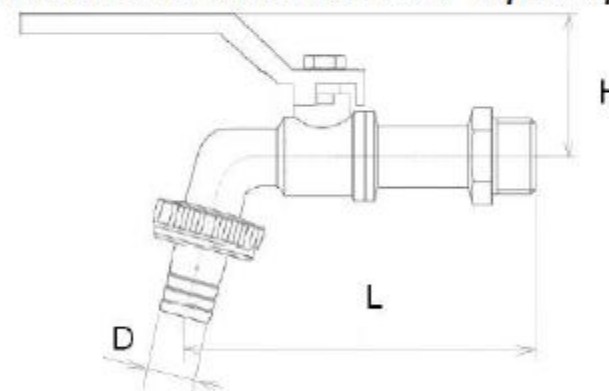

Наименование параметра	Показатель	
Номинальный проход	15	20
Номинальное давление, Мпа	1,6	
Температура рабочей среды, С	90	
Средний ресурс, циклов	4000	
Размер L, мм	80	94
Размер H, мм	44	47
Размер D, мм	15	20
Масса, г	175	225
Присоединительная резьба	1/2	3/4
Управление запирающим органом	рычаг	
Материал корпуса, штока	Никелированная латунь	
Материал шара	Хромированная латунь	
Материал уплотнения шара, штока	фторопласт	

3. Монтаж и эксплуатация.

К монтажу, эксплуатации и обслуживанию кранов допускается персонал, изучивший устройство кранов, правила техники безопасности и требования руководства по эксплуатации. Перед монтажом произвести наружный осмотр крана на отсутствие повреждений, проверить легкость и плавность хода.

Монтаж кранов производить на резьбовые элементы трубопроводов с трубной цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357-81, длины резьбы элементов трубопроводов должна быть короче длины резьбы в муфтах крана на величину от 1 до 3 мм. Упор концов труб в тело корпуса крана не допускается! При монтаже крана в целях предотвращения образования трещин на муфтовых

концах крана, деформации корпуса крана и разгерметизации соединения корпус-муфта применять рожковые гаечные ключи. При ввертывании трубы в кран поддерживайте муфтовый конец крана ключом.

ВНИМАНИЕ: Запрещено применение инструмента оказывающего сжимающее воздействие на корпус крана (газовые ключи). Запрещено при монтаже прикладывать крутящий момент за корпус крана либо противоположный монтажу конец крана.

4. Транспортирование и хранение

Краны должны храниться в упакованном виде в закрытом положении в помещении или под навесом в соответствии с условиями хранения 3 по ГОСТ 15150-69. Краны могут транспортироваться любым видом транспорта, в соответствии с действующими правилами данного вида транспорта.

5. Гарантийные обязательства.

Изготовитель гарантирует соответствие кранов шаровых С1 требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие, по вине завода изготовителя и не распространяется на дефекты, возникшие в результате нарушения п.3,4, настоящего паспорта.

Гарантийный период составляет 7 лет со дня продажи, при условии соблюдения потребителем требований по монтажу и эксплуатации, а также правил хранения.

ПОСТАВЩИК:

300026, г.Тула, пос. Менделеевский, ул.Киреевская,39.

ООО «Группа Компаний Эльф», тел./факс: (4872) 314-314,317-272

Дата продажи	Тип и размер	Количество	Организация продавец